ディスポーザブル血圧トランスデューサ Meritrans DTXPlus[™]シリーズ



特長

- 1. 気泡抜きが容易なハウジング構造
- 2. 簡単かつ安全に行える、デュアルタイプの急速フラッシュシステム
- 3. コンタミネーション防止と、ゼロ・バランスの簡便化のためのEasy Vent™キャップ
- 4. プルタブによるダイナミック・レスポンスの確認
- 5. 良好な周波数特性
- 6. 豊富なラインナップ




販売名: 血圧モニタリング・キット医療機器認証番号: 15800BZY00559000

ディスポーザブル血圧トランスデューサ Meritrans DTXPlus[™]シリーズ

急速フラッシュシステムについて


(DT-XX & DT-NNタイプのみ)

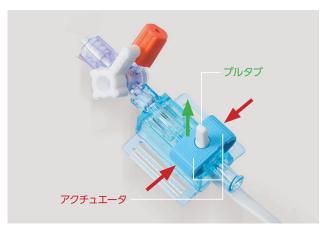

フラッシュ操作は2タイプ:アクチュエータ (DT-XX:青色、DT-NN:黄色) の両側を強く摘むか、白いプルタブを引いて操作します。掴むタイプのアクチュエータは片手操作が可能なためプライミング時に便利です。


急速流量:50 mL/min~90 mL/min*

※患者平均血圧と加圧バッグの差圧 = 200 mmHg、60 インチ / マイクロ・ドリップ輸液セット使用の場合

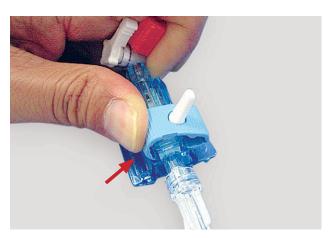

片側だけ押しても急速フラッシュされないので、患者の腕に 固定した場合も、体動による不慮の急速フラッシュが起こらず 安心です。

Easy VentTMキャップ

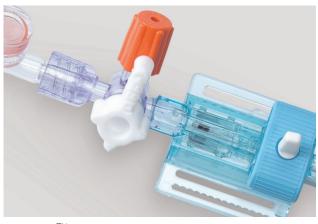


Easy VentTMキャップ (オレンジ色)

Meritrans DTXPlusTMシリーズの大気開放用三方活栓のサイドポート開放部には、取り外さずにプライミングと大気開放が行える、Easy VentTMキャップを採用しています。従来の製品では、EOG滅菌のガス抜きやサイドポート部のプライミングのために、メーカー出荷時は穴のあいたキャップが装着されていました。このため、プライミング終了時に密閉キャップに付け替える必要がありました。

また、密閉キャップは血圧測定中にゼロ・バランス調整を する際に取り外す必要があり、キャップや開放部が汚染される リスクがあります。

Easy VentTMキャップは、従来の通気キャップと密閉キャップ 両方の機能を備えており、キャップ交換の煩雑さの解消と、汚染の低減に役立ちます。

Easy VentTMキャップ使用方法

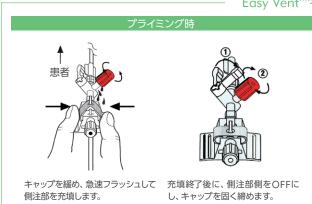

コックを患者側に向けてOFFにし、キャップを緩めます(取り外さないで下さい)。モニタでゼロ点設定します。側注部側をOFFにし、キャップを固く締めます。

販売名: 血圧モニタリング・キット医療機器認証番号: 15800BZY00559000